corega LANアダプタ クイック設定ガイド

自動インストーラ対応OS
Windows XP/2000/Me/98SE

自動インストーラに対応していないその他のWindowsをご使用の場合は、CD-ROMに収録されている詳細マニュアルをご覧ください。

STEP1
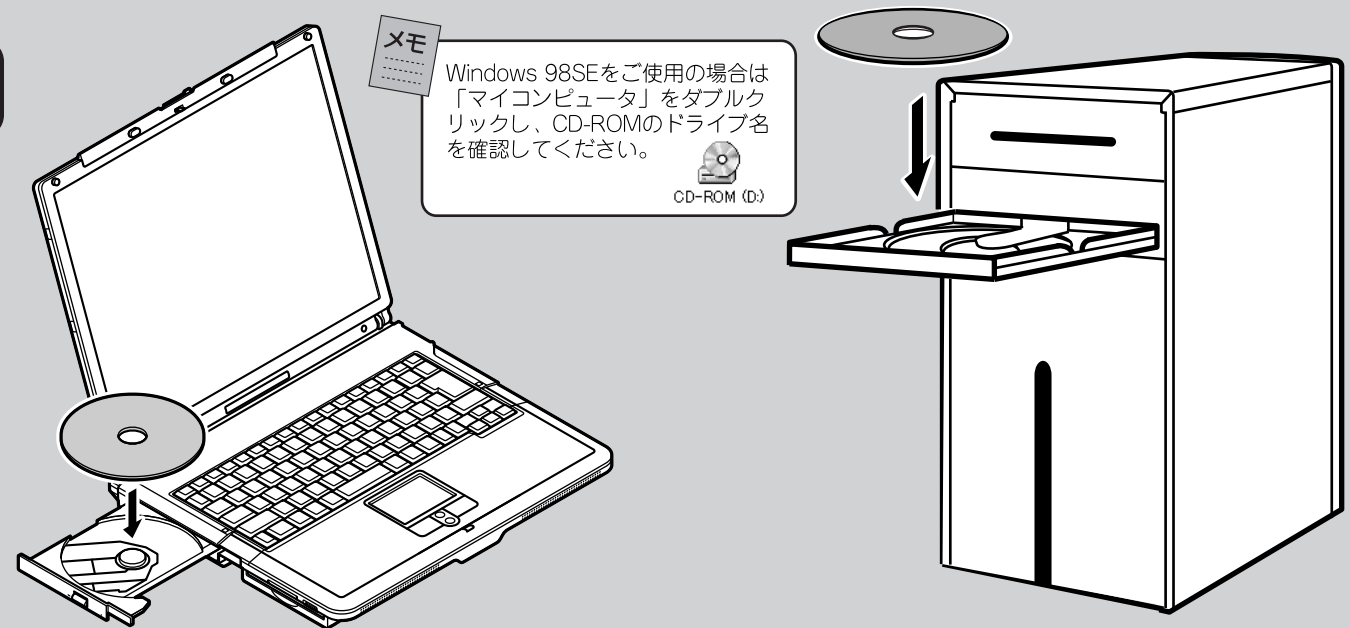
本製品に付属されているユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

注意　この作業は必ず本製品を取り付ける前に行ってください。

1 自動的に左の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

メモ
- 左の画面が表示されなかった場合は、「マイコンピュータ」－CD-ROMのアイコンの順にダブルクリックし、「Setup」をクリックします。
- 「お使いのOSは自動インストーラのサポート対象外です。手動でインストールしてください」と表示された場合は、「OK」「取扱説明」の順にクリックし、詳細マニュアルをご覧ください。

2 「続行」をクリックします。
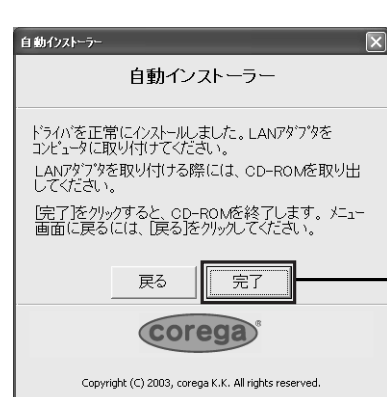
3 インストールが完了しました。「完了」をクリックします。

4 CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出し、パソコンの電源を切ります。

STEP2

本製品をパソコンに取り付けます。
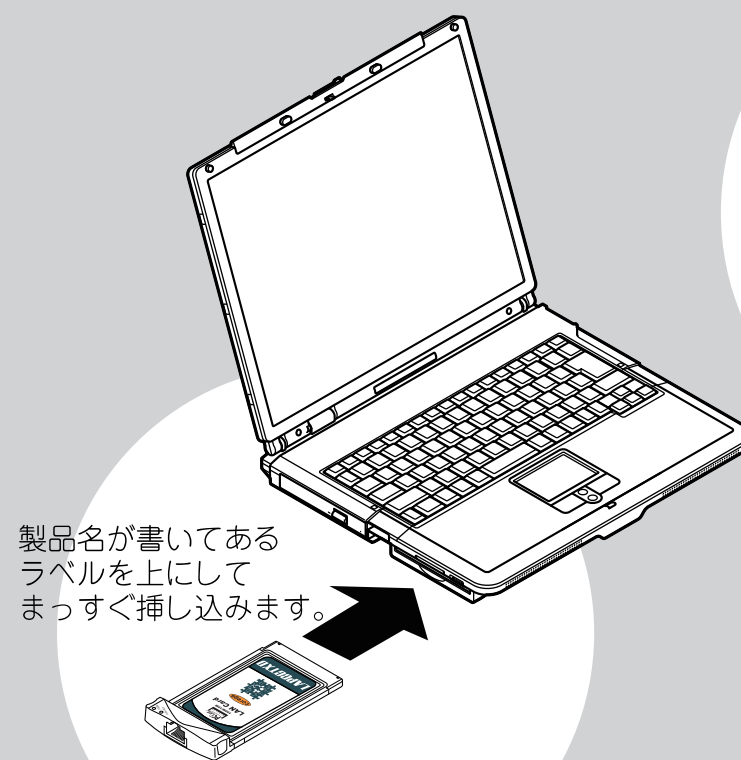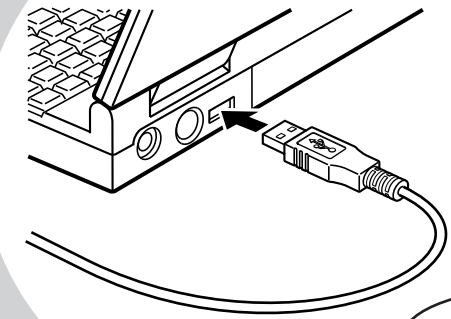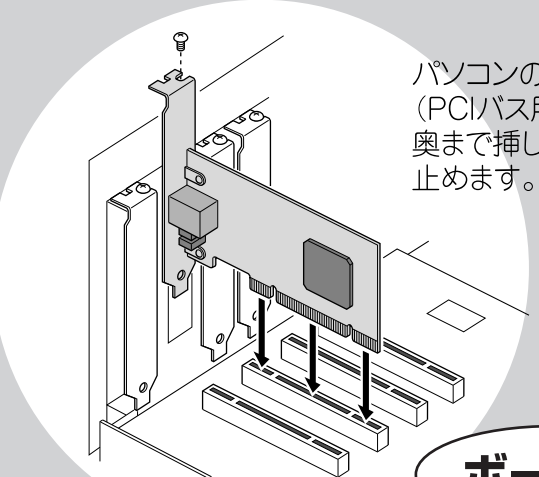
STEP3

パソコンの電源を入れます。
お使いのOSに合わせて次の手順に進んでください。

Windows XP
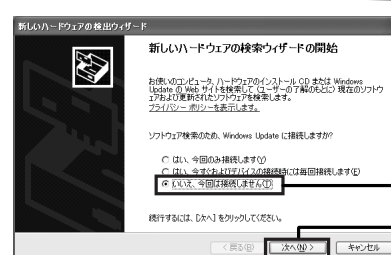
❶ 左の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択して、「次へ」をクリックします。
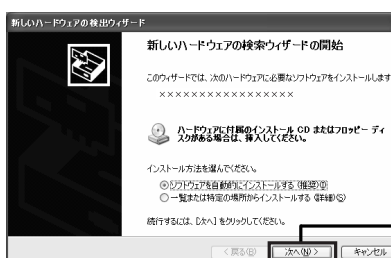
❷ 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。
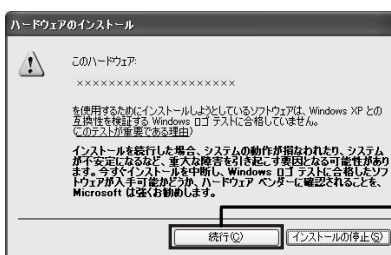
❸ 「ロゴテストに合格していません」という画面が表示されたら「続行」をクリックします。（弊社にて動作は確認済です。）
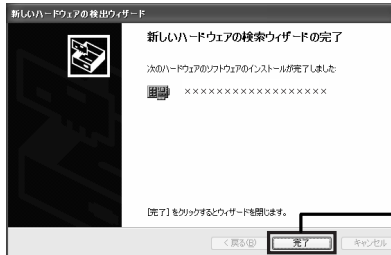
インストールが完了しました。「完了」をクリックします。

Windows 2000
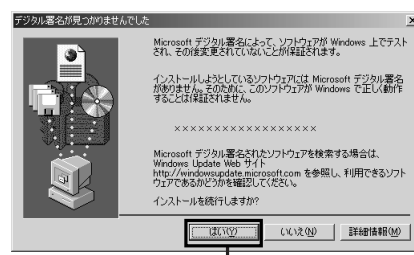
「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示されたら「はい」をクリックして完了です。（弊社にて動作は確認済です）

Windows 98SE

❶システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。ただしWindows 98SEではOSのCDを挿入するようメッセージが表示される場合があります。

1 「Windows 98 Second Edition」のCD-ROMを入れ、「OK」をクリックします。

2 「ファイルのコピー元」に以下のように入力し「OK」をクリックします。

CD-ROM (D:) ※ドライブ名はお使いのパソコンによって違います。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

❷パソコンを再起動します。

Windows Me

❶システムデバイス情報が更新され、自動的に認識されます。

❷パソコンを再起動します。

もっと詳しく情報が知りたいときは…

本製品の詳細な情報やトラブルシューティングが必要な場合は「取扱説明」をクリックし、「詳細マニュアル」または「トラブル解決Q&A」をご覧ください。

corega